

SAMPO


聲寶牌

單槽全自動洗衣機

使用說明書

ES-GIDA85

SAMPO 聲寶股份有限公司

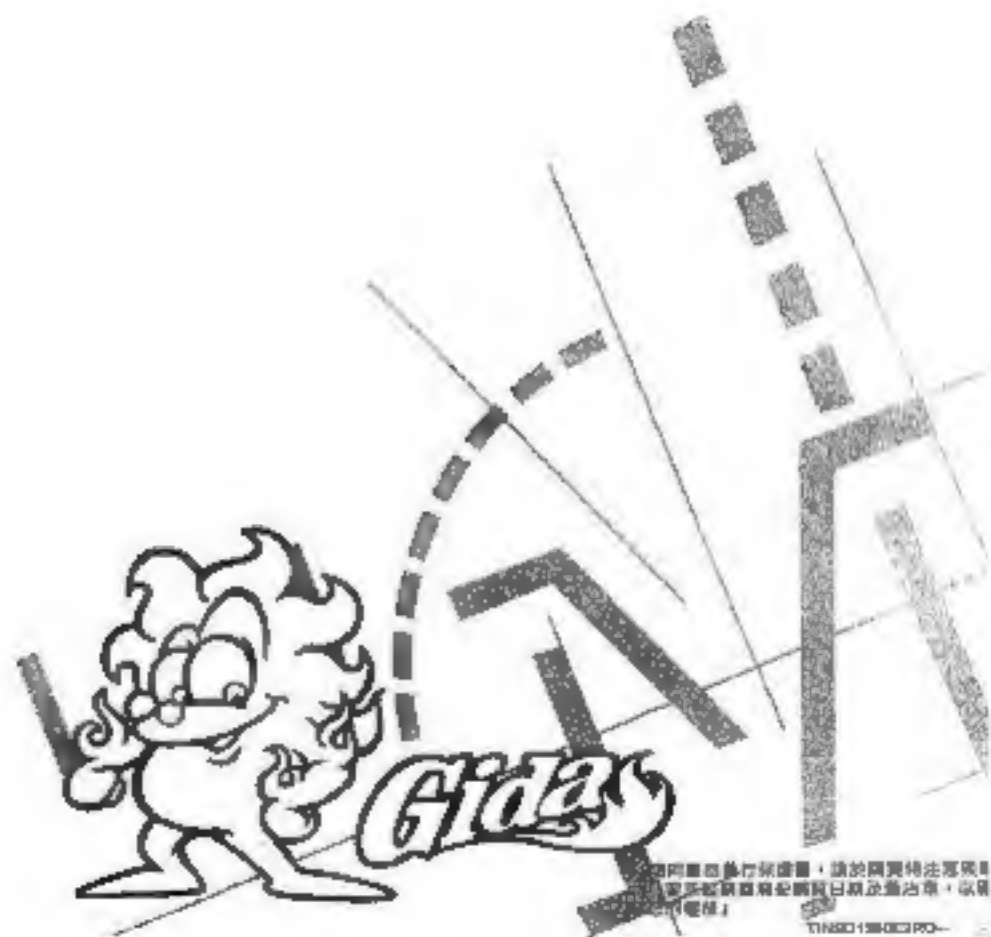

請向各縣市政府洽詢，請於購買時注意說明書
及安裝說明書，並請於安裝時注意說明書，以保
安全。

TWSD 13803 PO


不能這樣用

- 插頭是否插好了？
- 電源插頭與插座是否接觸不良？



不能給水

- 注水口與濾網是否裝好？

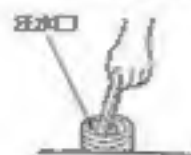

不能排水

- 排水管是否放下？
- 排水管是否被壓扁？是否被什麼東西堵住？



不能脫水

- 上蓋是否打開？
- 衣物是否裝滿一箱？



■ 當您檢查上述各項，卻仍發現洗衣機不正常時，請即致電打電到附近服務中心，服務中心電話號碼，請參閱所附之服務中心一覽表，服務人員立刻會親切為您服務。

■ 遇有下列情形時請立即通知本公司服務中心處理

- 剛裝機使用時：打開上蓋後，脫水機能快脫上蓋後，蓋回蓋時會發出噪音。

- 有漏電情形時。


- 有漏水情形時。

■ 自己分解修理洗衣機易生危險，如有故障請通知本公司服務中心修理。


規格表

電 源	110 V · 60 H z
消 耗 電 力	370W
水 量	0.2 ~ 8Kg/cm ²
洗 衣 方 式	浸泡式
重 量	87Kg
標準使用水量	102 L (含注水洗滌)
外觀尺寸	820×820×1010(寬×深×高)mm


官邸官邸及功能

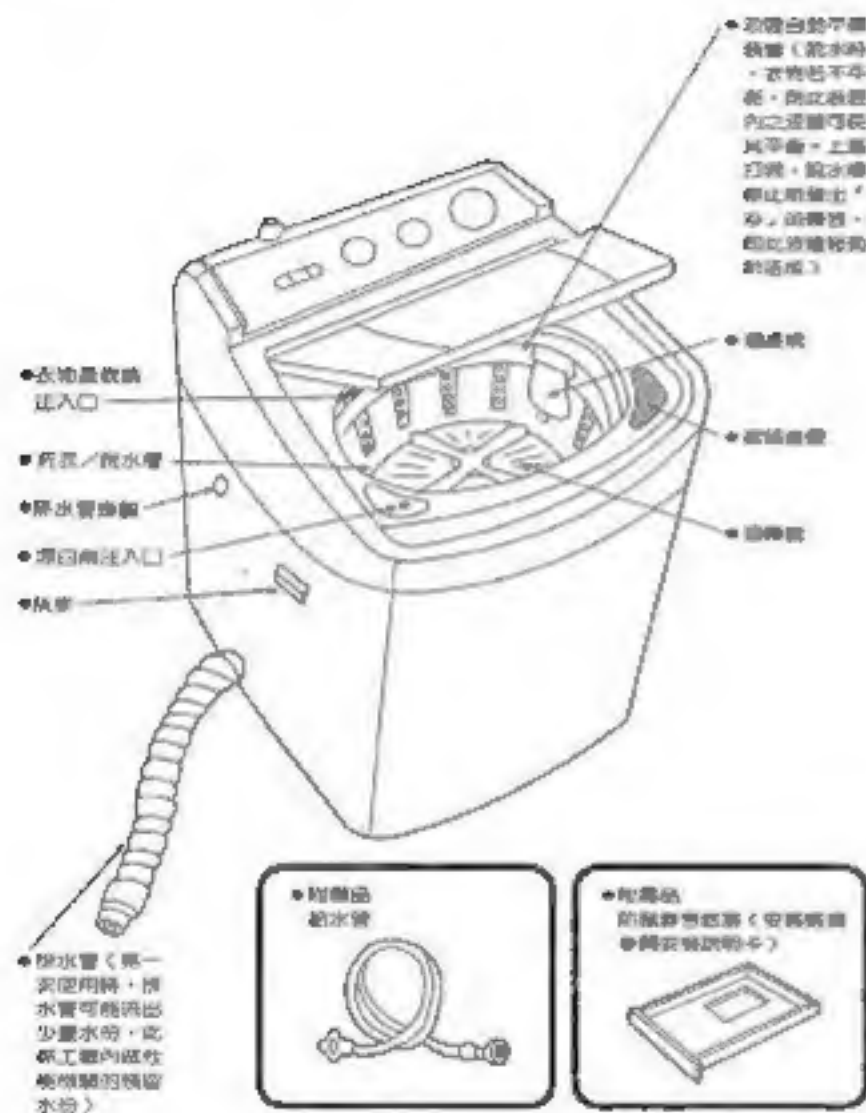

各部名稱及功能

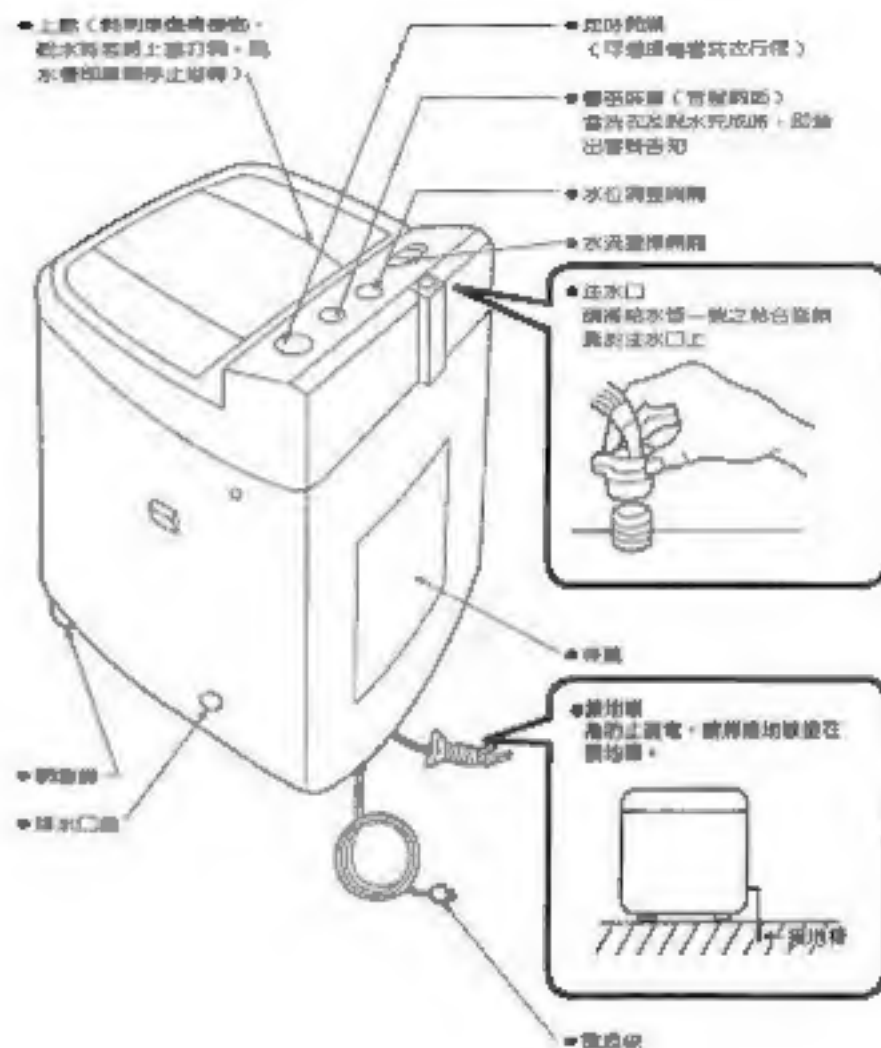

- 移动洗衣机时，请勿将洗衣槽抬起，移至适当位置后，再轻轻放下，切勿用推拉杠之方式移动，以免损坏底座及脚之构造。

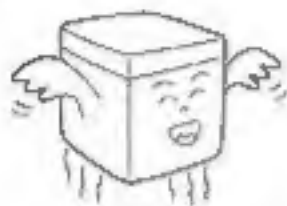

- 放置的位置应通风及乾燥的地方。
- 请勿放置在潮湿多尘的地方。(如：浴室、厨房、阳台等) 因潮湿多尘的地方容易导致机器故障。



- 放置于平坦且堅固的地面，若地面不平，則有損機器運作之穩定。(註：請下力，左右各有一組調整腳)



- 避免靠近水及排水處方能妥善放置。



- 請避免使用，高壓水噴霧，以防造成損壞及造成衣物使用壽命。




- 調整調整力矩！
- ① 先將調整力矩向左旋轉放鬆。
- ② 再依調整力矩調整至中心。
- ③ 最後將調整力矩向右旋轉。




■ 給水管連接於水龍頭上之方法

- 1 將固定具上之 4 只固定螺絲及墊圈，固定具向左旋轉至上下固定具之間產生約 2mm 之隙縫。

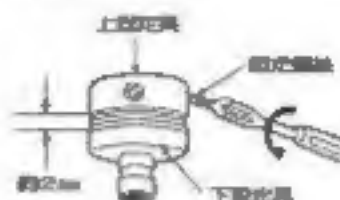

- 2 固定具對準水龍頭的中心，將 4 只螺絲鎖於水龍頭上。

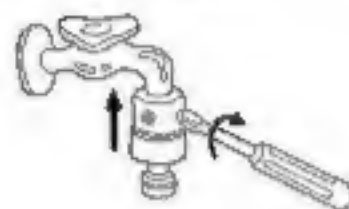


- 3 將下固定具依順時方向旋轉，使它與上固定具密接且固定。




- 4 給水管插入固定具時，必需「夾一夾」調整其位置。



- 5 接上給水管後，打開水龍頭查看是否漏水現象，若因安裝不當造成漏水，則需重裝。

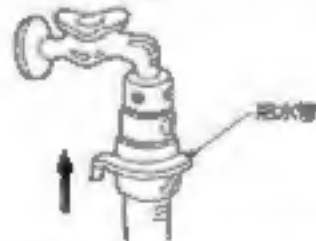


- 6 欲製馬蹄，將固定具上之滑動片向下壓。「夾一夾」調整後，即可取下給水管，而將固定具留在水龍頭上。

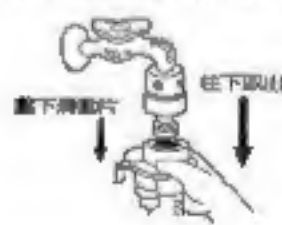

安裝方法

■排水管左右更換方法


- 1** 卸下排水口上的固定螺絲，並將內部排水管固定於塑膠墊上。

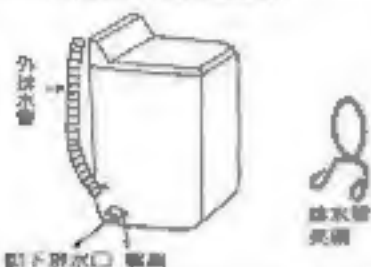


- 2** 先在牆上鑽上螺絲，再將洗衣機往新位置，避免刮傷，取出內排水管。



- 3** 將另一側的排水口蓋蓋下，內排水管由另一側孔穿入安裝，調整排水管的鬆緊度。

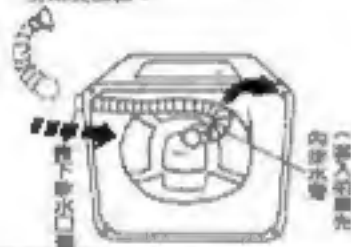


- 4** 最後將外部水管上排水口，鎖緊或蓋上。

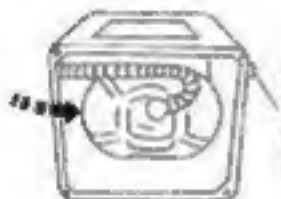

■使用排水管時請注意

- 排水管放斜，排水位應低於洗衣機的水管口高度。排水管長，均要影響排水時間，導致排水不盡，家中停止排水。

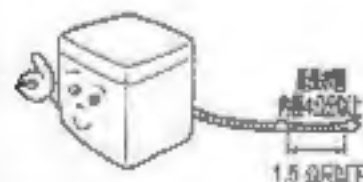

- 洗衣機使用時應先放下排水管。



使用方法

- 1** 插上電源插頭。



- 2** 取下排水管，打開水龍頭。



- 3** 將衣服一件一件的放入，避免打亂電機。



- 4** 加入適量的洗衣粉，切勿放太多劑量，產生過多泡沫，不能沖洗乾淨。



- 5** 依洗衣量選擇適當的水位。



- 6** 調整衣物種類與材料，調整洗衣溫度，選擇適當的水路。



- 7** 將衣物之門扣鎖緊，避免衣物之門扣鬆動。



- 8** 進行洗滌程序以後，再將門扣上拉，開始排水。



毛毯水流使用万法

■適合於洗化纖合成毛絨等大件物品

- 可充物品一欄有可水洗單單的毛毯。
●材料一欄是力等合成纖維 100%。
●尺寸一欄人床用毛毯或雙人床用毛毯
(長度 2.0m 以下)



- 1** 香成四餅卷，每紙四款，照人其毛絨兩端縫肉。



- ② 将制碱水按稍隆起的亮衣粉倒入含有 30℃、5 公升左右温水的盆中，充分搅拌。



- ③ 將角卡卡住，圖放入其空隙內。
● 扣緊鎖上，壓出管出毛屑。



- 4 放入洗衣粉或鹼，並依洗衣機多寡調整適當的水位。



- 5 将上面放下，用指甲将水渍打散，并用牙刷清理缝隙。再将瓷板在上边，用指甲敲紧。



功能說明

※ 注意

- 此次五湖行中，要增高水位時，將水位放低到至再注水，將水放出後，再將水位高之水位，和主湖只隔半加鐘，時間已可將水位高之水位。



水 灾 预 测

- △電機——適用於兩人作工之電機、面積
△標準的洗衣機，一般洗衣機
△乾衣機
△爐——適用於各量的一般洗衣物。
△烘箱——適用於烘乾防棉加工的毛織品、
棉織品、皮革品、皮革品、皮革品。




行 覽 選 集


- 煮洗衣物的時間。
- 熨斗工作的時間。
- 烘乾衣物的時間。
- 煮洗衣物的時間。
- 煮洗衣物可避免衣物的變形與褪色問題，如果只燙洗衣衣，換顏色洗衣衣即可。
- 熨斗時請不要忘記加水處理。注水時請將水箱高度調高。《設定高水位，水壓應 $\geq 0.04 \text{ MPa}$ 時，注水時間約需 5 分鐘。

說水興常

- 脫水桶因振動過大以致停止旋轉，此時桶內衣物將置一旁。先打開上蓋，將脫水桶完全停止後將衣物取出，再關上上蓋即可繼續使用。

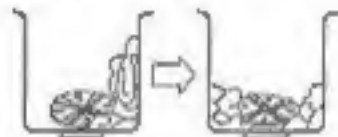

●行程●

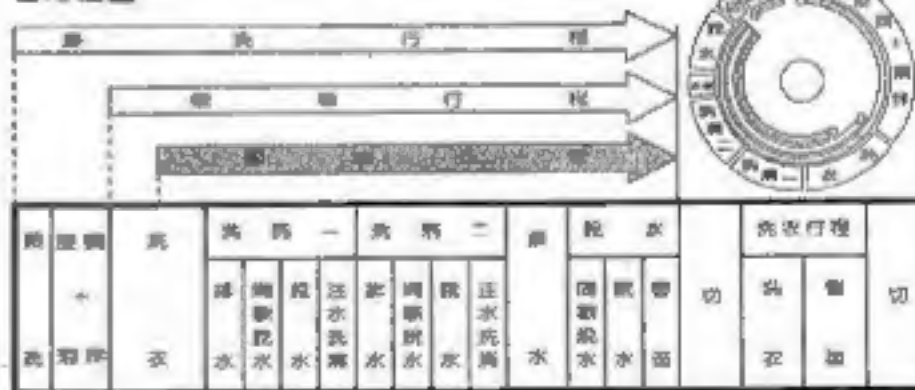

洗衣指南

■洗絲織品、毛料、化學纖維織品、柔軟織品（如絲襪）

- ◆穿完應立即洗滌中，此種洗衣用低濃度的洗滌劑可於超市中買到。

■衣物柔軟劑注入方法

- ◆剛在洗衣機洗滌時，即將柔軟劑直接注入。
- ◆注入口位置不為注入時，請將洗衣/脫水盤，將旋轉針方向旋轉至柔軟劑注入位置。

- ◆此種機器利用脫水的旋轉力，在最後一次脫水時，自動將柔軟劑直接注入洗衣槽。

- ◆若是圓筒型洗衣機軟管，則以20倍水稀釋後再注入，以免堵塞在注入口。

■感觸感應器使用方法

- ◆將感觸之衣領、衣袖或領口之部分，置於感應器位置後使用，以圖加強其效果。

■漂白劑注入方法

- ◆洗衣機洗滌時，先將漂白劑再倒入漂白劑注入口。




清潔保養

- ◆定期擦拭洗衣槽，上蓋及蓋蓋以保持清潔。



- ◆勿使用堅硬的刷子，去污粉，揮發性溶劑來清洗洗衣槽，恐損壞揮發性化學品而損傷衣物，以免受損。

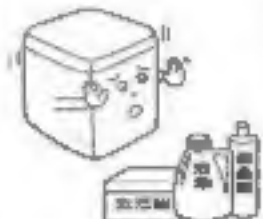

- ◆給水管附近的污垢：長期使用洗衣機時，注水口易被污垢堵塞，造成水花，因此須定期清洗，以免造成漏水不潔及損壞。



■過濾網內棉絮的清除法

- ◆棉絮可在洗衣時清除過濾網的棉絮，如單獨清除棉絮時，則計棉絮物，其清除步驟如下：



- ◆請在過濾網久不清洗仍最滿的時候即予以清除，因為堆積了之後就不容易清洗。

- ◆每季開始前，可將各組零件也清洗。

- 洗衣機切勿靠近瓦斯爐、乾衣之熨斗及熨斗等，以免發生火災。



- 洗衣機上請勿放置熱水（如滾水）、50℃以上的熱水，以免發生燙傷。



- 洗衣機切勿靠近瓦斯爐、乾衣之熨斗及熨斗等，以免發生火災。



- 洗衣機上請勿放置熱水（如滾水）、50℃以上的熱水，以免發生燙傷。



- 洗衣機，請勿將門內的火灰、煙灰等東西，防止洗衣機受潮及排水不良。



- 洗衣機上請勿放置熱水（如滾水）、50℃以上的熱水，以免發生燙傷。



- 洗衣機切勿靠近瓦斯爐、乾衣之熨斗及熨斗等，以免發生火災。



- 洗衣機切勿靠近瓦斯爐、乾衣之熨斗及熨斗等，以免發生火災。



- 洗衣機，請勿將門內的火灰、煙灰等東西，防止洗衣機受潮及排水不良。



- 洗衣機，請勿將門內的火灰、煙灰等東西，防止洗衣機受潮及排水不良。



- 洗衣機，請勿將門內的火灰、煙灰等東西，防止洗衣機受潮及排水不良。



- 洗衣機，請勿將門內的火灰、煙灰等東西，防止洗衣機受潮及排水不良。

